


ALPEN SACK

Zaino professionale per il soccorso in montagna

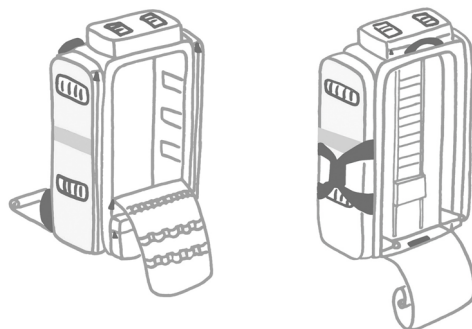

Zaino ideale per il soccorso in montagna grazie all'elevata capienza e all'ottimale distribuzione del carico sulla schiena.

Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente per offrire la massima affidabilità nelle condizioni più difficili

1 Comparto principale dotato di imbottiture e fasce strap in grado di alloggiare una bombola fino a 2L.

L'accesso al comparto principale può avvenire dalla patta frontale o dall'apertura posta nella parte inferiore dello zaino che permette di prelevare oggetti di piccole dimensioni con estrema facilità

2 tasche laterali con chiusura a zip

Comparto superiore con chiusura a zip con apertura dal lato dorsale per permettere l'accesso al contenuto senza togliere lo zaino

Fasce elastiche sul lato interno della patta anteriore per il fissaggio di accessori

Cinturini nella parte inferiore per disporre una fune un telo o una coperta

Spallacci imbottiti e regolabili sia in altezza che in larghezza, dotati di cintura trasversale con chiusura a sgancio rapido

Supporto lombare anatomico con posizionamento regolabile in altezza e dotato di cintura a sgancio rapido

Maniglie poste sul lato più lungo consentono di trasportarlo come una borsa

Rinforzi in alluminio nella zona dorsale aumentano la rigidità strutturale e migliorano la distribuzione del carico

Inserti rifrangenti frontali e laterali

Dati tecnici

Dimensioni	740x410x180 ± 10 mm
Larghezza supporto lombare	700 ± 10 mm
Spessore supporto lombare	25 mm
Volume	38 ± 1 L
Portata	25 kg
Materiali	Cordura, Nylon
Peso	2,22 ± 0,03kg

ALPEN SACK - ZAINO PROF. SOCC.
MONTAGNA ARANCIO
CB00600D

Rev.1 (10/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it